

Avertissement

Chaque fois que vous conduisez votre miniPRO, vous risquez de vous blesser ou de décès à la suite d'une perte de contrôle, de collisions et de chutes. Assurez-vous de lire le manuel d'utilisation et de regarder la vidéo de sécurité avant de conduire l'engin.

Rendez-vous sur www.segway.com pour télécharger le manuel d'utilisation et regarder la vidéo de sécurité.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des changements au miniPRO, de publier des mises à jour du micrologiciel et de mettre ce manuel à jour à tout moment. Rendez-vous sur www.segway.com pour télécharger les documents d'utilisation les plus récents et pour regarder la vidéo de sécurité. Vous devez installer l'application Ninebot by Segway pour suivre le tutoriel du nouveau conducteur, activer votre miniPRO et obtenir les mises à jour et consignes de sécurité les plus récentes.

www.segway.com

25096-00002 ad

ninebot
— by —
SEGWAY
miniPRO

DÉMARRAGE RAPIDE

Rendez-vous sur www.segway.com pour télécharger le manuel d'utilisation et regarder la vidéo de sécurité.

Numérisez pour télécharger l'application
(Android 4.3 ou version ultérieure, iOS 8.0 ou version ultérieure)



Android




iOS

Vous pouvez également accéder au Google Play Store (Android) ou à l'Apple App Store (iOS) et rechercher « Ninebot » pour télécharger l'application et l'installer.

Pour votre sécurité, le miniPRO limite la vitesse maximale à 7 km/h (4,3 mi/h) jusqu'à ce que vous ayez terminé le tutoriel du nouveau conducteur. Une fois que vous avez terminé le tutoriel du nouveau conducteur, la vitesse maximale est limitée à 10 km/h (6,2 mi/h) pour le premier kilomètre (0,6 mile). Après cela, vous pourrez désactiver le limiteur de vitesse par le biais de l'application et atteindre une vitesse maximale de 16 km/h (10 mi/h).



Portez un casque approuvé et d'autres équipements de protection afin de minimiser tout risque de blessure.

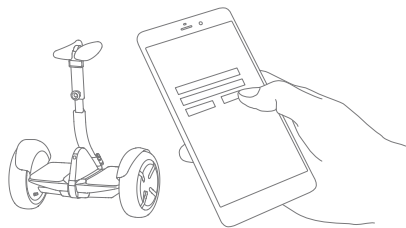


1 Installez l'application et inscrivez-vous ou connectez-vous.



3 Cliquez sur « Search again » {Rechercher de nouveau} pour connecter votre miniPRO. Sélectionnez ensuite votre appareil dans la liste au bas de l'écran.

Le miniPRO émet un bip lorsque la connexion est réussie. L'icône Bluetooth cesse de clignoter et reste allumée.

Suivez les instructions de l'application pour apprendre à conduire en toute sécurité. Amusez-vous bien!

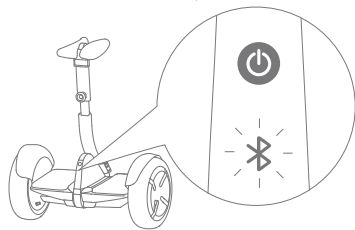


2 Allumez le miniPRO. L'icône Bluetooth clignote pour indiquer que le miniPRO attend une connexion.

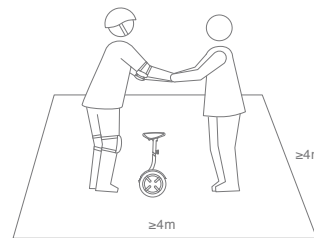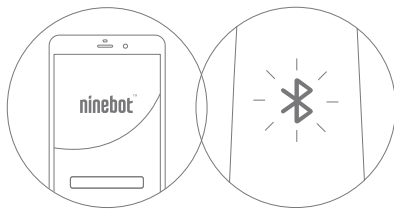


1 Allez dans un grand espace ouvert et demandez à un ami de vous aider lors de votre première sortie.

⚠ AVERTISSEMENT
Montez sur le miniPRO toujours depuis l'arrière.

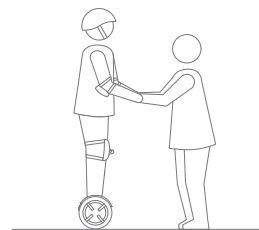


4 Tenez-vous debout en répartissant votre poids de façon égale entre vos deux pieds, détendez-vous et regardez droit devant.


⚠ AVERTISSEMENT
Si le MiniPro sonne une alarme ou s'incline vers l'arrière, ralentir!

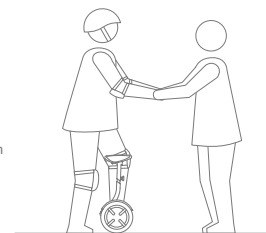


2 Placez un pied sur le tapis, tout en gardant l'autre pied sur le sol pour soutenir votre poids. Ne pressez pas le guidon avec votre jambe.

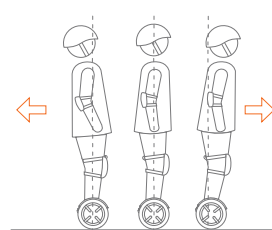

5 Penchez légèrement votre corps en avant et en arrière pour contrôler votre mouvement.

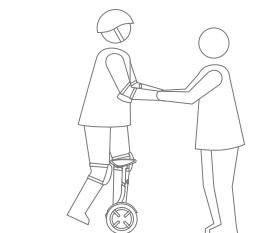

3 Transférez doucement votre poids sur le miniPRO. L'appareil émettra des signaux sonores, ce qui indique que le mode équilibre est actif. Montez doucement l'autre pied.

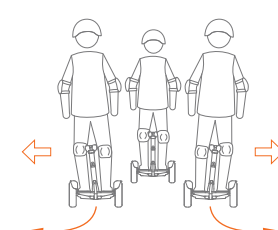

6 Pour tourner, penchez-vous légèrement vers la gauche ou vers la droite contre le guidon.

Terminez le tutoriel du nouveau conducteur pour profiter de votre balade!